GT-I9220

使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

感谢您购买三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。
- 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsung.com/cn 获得使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。

- 您可以访问 www.samsung.com/cn 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示符图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况。

小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参照** — 含有相关信息的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)

→ **下一步** — 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序；例如：在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **关于设备** (表示先选择**设定**，下一步再选择**关于设备**)

[ ] **方括号** — 设备按键。例如：[▭] (表示选项键)

版权

版权 © 2013 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc 的商标。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证，可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

目录

安装 11

配件介绍 11
安装 SIM 或 USIM 卡和电池 11
电池充电 13
插入存储卡 (选配) 16

入门指南 19

开机和关机 19
了解设备 19
使用 S Pen 触控笔和触摸屏 23
锁定或解锁触摸屏和按键 26
逐步了解待机屏幕 26
访问应用程序 29
自定义设备 31
输入文本 35

使用特殊功能 39

了解 S Pen 触控笔的基本操作 39
了解 S Pen 触控笔的高级操作 40
了解动作 41
扩展页面 46
启动多窗口 46

使用手写模式 47
使用 S Note 49
使用速记 55
使用 S 日历 56

通信 58
通话 58
信息 69
电子邮件 70
ChatON 72
手机QQ 73

休闲娱乐 74
照相机 74
视频播放器 85
相册 86
Paper Artist 88
音乐播放器 89
音乐圈 92
FM 收音机 93
Flipboard 95

个人信息 96
联系人 96
S日历 99
S Note 102
录音机 105

Web 106
互联网 106
影视圈 109
学习圈 109
QQ浏览器 109
悦读圈 110
人人网 110
Samsung Apps 110
S Choice 111
同花顺 111
微博 111
wikiAR维洽 112

连接 113
蓝牙 113
WLAN 115
WLAN直连 117
AllShare Play 118
Group Play 120
移动网络共享 121
GPS 123
个人电脑连接 124
VPN 连接 127

工具 129
时钟 129
计算器 131

我的下载 132
词典..... 132
帮助..... 133
迷你日记 134
我的文件 134
搜索..... 135
USIM 卡应用 135
三星服务中心 136

设定 137
访问设定 137
WLAN 137
蓝牙..... 137
数据使用 137
更多设置 138
主屏模式 140
阻止模式 140
声音..... 140
显示..... 141
呼叫/信息阻止 142
存储..... 143
省电模式 143
电池..... 143
应用程序管理器..... 143
定位服务 144
锁定屏幕 144

安全 145
单手操作 146
语言和输入 146
云 148
重置 148
添加账户 148
动作 148
S Pen 149
配件 150
日期和时间 150
辅助功能 151
开发者选项 152
关于设备 153

故障排除 154

安全注意事项 160

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 电池
- 使用说明书

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的设备不兼容。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。

如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

1 如果设备处于开机状态，请按住电源键，然后选择**关机** → **确定**关闭设备。

2 取下电池盖。

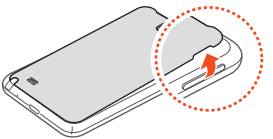

- 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。
- 请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。

3 将 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下插入设备。

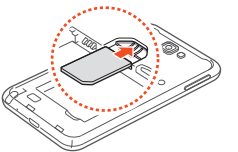

- 天线位于设备背面的上方区域。请勿取下覆盖天线的保护带，否则会损坏天线。
- 本设备的 SIM 卡插槽仅适用于标准 SIM 卡。插入 micro SIM 卡或带未经授权卡座的 micro SIM 卡可能导致本设备的 SIM 卡插槽损坏。

4 插入电池。

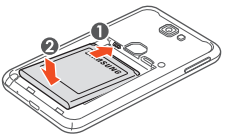

5 装回电池盖。

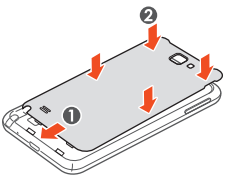

电池充电

首次使用设备之前或电池长时间未使用，必须为电池充电。

可使用旅行充电器或通过 USB 数据线将设备与电脑相连，以对设备进行充电。

仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上旅行充电器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

› 用旅行充电器充电

1 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

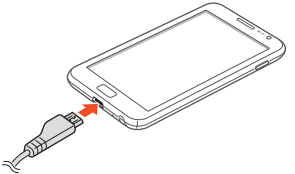

旅行充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

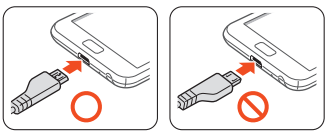

2 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。

- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下旅行充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系当地三星服务中心。

3 电池完全充电时，先从设备拔下旅行充电器，然后从电源插座拔下插头。

请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏设备。

如欲节约电量，不使用设备时请拔下旅行充电器。旅行充电器没有电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下旅行充电器以节约电量。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

› 使用 USB 数据线充电

充电前，确保电脑已开机。

1 将 USB 数据线的一端 (微型 USB) 插入多用途插口。

2 将 USB 数据线的另一端插入电脑上的 USB 端口。

根据所用的 USB 数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

3 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后将其从电脑拔下。

› 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步、蓝牙功能或 WLAN 功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。您也可减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不用设备时通过按下电源键将其切换至睡眠模式。

插入存储卡 (选配)

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件格式。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 extSdCard 文件夹中。

1 取下电池盖和电池。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

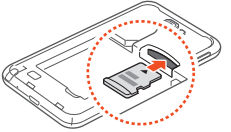

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 装回电池和电池盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。

1 在待机模式下，选择**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定**。

2 取下电池盖和电池。

3 轻推存储卡直到其脱离设备。

4 取出存储卡。

5 装回电池和电池盖。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序** → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住电源键。

如欲关机，按住电源键，然后选择**关机** → **确定**。

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。按住电源键，然后选择**飞行模式**。

了解设备

› 设备部位图

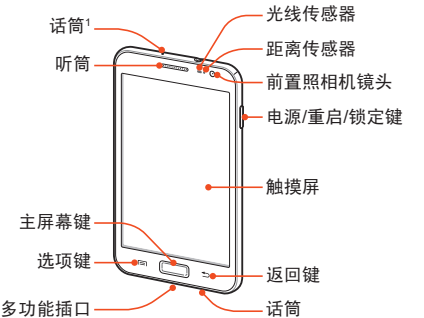

1. 仅在使用免提功能或录制视频时激活。

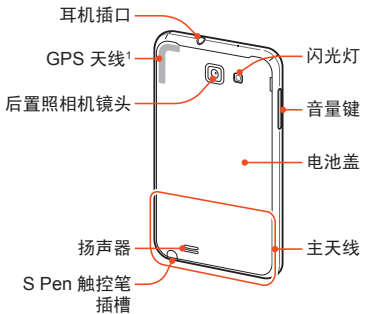

按键

按键	功能
电源/重启[2]/锁定键	开机 (按住)；进入快速功能表 (按住)；重启设备 (按住 8-10 秒)；锁定触摸屏。
选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表；在主屏幕上或在使用某些应用程序时可打开搜索输入窗口 (按住)。

1. 使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线区域。

2. 如果设备出现致命错误、挂起或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

按键	功能
主屏幕键	返回到主屏幕；打开最近应用程序的列表 (按住)。
返回键	返回到上一个屏幕；启动或取消多窗口功能 (按住)。
音量键	调整设备音量。

指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	无信号
	信号强度

图标	定义
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	开放 WLAN 可用
	已连接 WLAN
	已连接 WLAN 直连
	已启动蓝牙功能
	已连接蓝牙耳机

图标	定义
	已启动 GPS
	正在通话
	保持通话
	已启动免提功能
	未接来电
	上传数据
	下载数据
	已启动呼叫转移
	已连接到电脑

图标	定义
	已启动 USB 网络分享
	已启动便携式 WLAN 热点
	无 SIM 卡或 USIM 卡
	新短信或彩信
	新电子邮件信息
	已启动闹钟
	事件通知
	已启动静音模式 (静音)
	已启动静音模式 (振动)

图标	定义
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	已暂停播放音乐
	在后台播放 FM 收音机
	发生错误或需要注意
	电池电量
10:00	当前时间

使用 S Pen 触控笔和触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 请勿用指尖按下触摸屏，或在触摸屏上使用尖利的工具。否则可能会损坏触摸屏或导致发生故障。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 请勿弯曲 S Pen 触控笔。
- S Pen 触控笔的笔尖不可更换。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 可以向本地三星零售商购买备用 S Pen 触控笔。
- 如果 S Pen 触控笔无法正常使用，请联系三星服务中心。
- 为了获得最佳效果，应使 S Pen 触控笔与触摸屏尽量保持垂直，而不要成锐角。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

- 点住：点击一个项目并持续 2 秒以上。

- 拖动：点住一个项目并移动至所需位置。

- 双击：快速地点击一个项目两次。

- 滑动：向上、向下、向左或向右滑动以浏览列表或屏幕。

- 合拢：将两个手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。

- 可使用设备随附的增强型 S Pen 触控笔执行其他操作。► 第 39 页
- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下电源键或主屏幕键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **屏幕自动关闭**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。

如欲锁定，按下电源键。如欲解锁，按下电源键或主屏幕键打开屏幕，点住屏幕任一点，然后将手指拖到大圆以外。

可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。► 第 32 页

逐步了解待机屏幕

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机模式下，可以看到指示符图标、小组件、应用程序快捷方式及其他项目。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滑动至待机屏幕的面板。也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的面板。

› 将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

1 点击待机屏幕上的空白区域。

2 选择项目类别 → 项目：

- **应用程序和小组件**：向待机屏幕添加应用程序快捷方式或小组件。
- **文件夹**：创建新文件夹。

在待机屏幕上移动项目

1 点住项目。

2 将项目拖至新位置。

从待机屏幕删除项目

1 点住项目。
回收站出现在待机屏幕上方。

2 将项目拖至回收站。

3 回收站变红时，将其放开。

使用通知面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示符图标区域并将手指向下拖动以打开通知面板。您可以启动或取消无线连接功能，并访问信息、通话、事件或处理状态的通知列表。如欲隐藏面板，向上拖动列表的下边框。

在通知面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。► 第 115 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。► 第 123 页
- **声音**：启动或取消静音模式。

- **屏幕旋转**：启动或取消自动旋转功能。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。
  ► 第 114 页
- **移动数据**：启动或取消数据连接功能。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止通知。如欲选择将要阻止的通知，选择**设定** → **阻止模式**。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **多窗口**：启动或取消多窗口功能。
- **同步**：启动或取消应用程序中自动同步。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 在待机屏幕中添加或移除面板

可以添加或移除待机屏幕面板以管理小组件。

1. 在待机模式下，按下 [▤] → **编辑页**。
   也可用两个手指点住屏幕并合拢手指切换到编辑模式。
2. 添加、移除或重新整理面板：
   - 如欲移除面板，点住面板缩略图并将其拖动到屏幕底部的回收站。
   - 如欲添加新面板，选择 ✚。
   - 如欲更改面板顺序，点住面板缩略图并将其拖至新位置。
3. 完成后，按下 [⮌]。

访问应用程序

如欲访问设备的应用程序：

1. 在待机模式下，选择**应用程序**访问应用程序列表。
2. 向左或向右滑动至其他屏幕。
   也可选择屏幕底部的点以直接移动到相应的屏幕。
3. 选择应用程序。

   可点住应用程序列表中的相应图标添加应用程序快捷方式。可将待机屏幕上的快捷方式图标移动至空白位置。
4. 按下 [⮌] 返回上一个屏幕或按下主屏幕键返回主屏幕。

   如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面会自动旋转。如欲防止界面旋转，打开通知面板，然后选择**屏幕旋转**。

› 整理应用程序

可以更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

1. 在应用程序列表中，按下 [▭] → **编辑**。
2. 点住应用程序图标。
3. 将应用程序图标拖动到新位置。
4. 选择**保存**。

如欲添加文件夹或面板到屏幕：

1. 在应用程序列表中，按下 [▭] → **编辑**。
2. 点住应用程序图标。
3. 将应用程序图标拖到屏幕顶部的**新建文件夹**或**创建页面**。
4. 如果已添加文件夹，输入一个名称，然后选择**确定**。
5. 选择**保存**。

如欲更改面板顺序：

1 在应用程序列表中，用两个手指点住屏幕并合拢手指。

2 点住面板缩略图并将其拖动到新位置。

访问最近使用过的应用程序

1 按住主屏幕键查看最近访问的应用程序。

2 选择应用程序。

使用任务管理器

本设备是一款多任务设备，可以同时运行多个应用程序。不过，任务过多可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

1 按住主屏幕键，然后选择 → **活动应用程序**。
显示设备上出现的所有活动应用程序的列表。

2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

设置当前日期和时间

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **日期和时间**。

2 查看时间和日期并更改时间和日期格式。

打开或关闭选择按键音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **触摸声音**。

调整设备音量

按下上或下音量键，以调节设备音量。

切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 #。
- 按住电源键，然后选择**静音**或**振动**。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后选择**声音**两次。

更改铃声

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **声音** → **设备铃声**。

2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

选择待机屏幕的壁纸

1 在待机模式下，点住待机屏幕上的空白区域。

2 选择**设置墙纸** → **主屏** → 选项。

3 选择图像。

4 选择**完成**或**设置墙纸**。

对设备中提供的默认图像或墙纸的任何误用，三星概不负责。

调整显示屏的亮度

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 拖动滑块以调整亮度。

4 选择**确定**。

所设定的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

设置屏幕锁定

启动屏幕锁定功能可锁定触摸屏。每次开机或解锁触摸屏时，设备都会要求输入解锁码。

- 如果忘记解锁码，需要将设备送至三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设置面部检测解锁

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。

2 选择**下一步** → **设置** → **继续**。

3 调整设备以适合图中的面孔。

4 正确捕捉到面孔时，选择**继续**。

5 完成设置辅助解锁码。

设置签名解锁

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **签名**。

2 选择**设置**。

3 画出签名并选择**继续**。
重复此步骤 3 次以设置签名解锁。

4 完成设置辅助解锁码。

设置解锁图案

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

2 注意观看屏幕提示和示例图案，然后选择**下一步**。

3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案，然后选择**继续**。

4 再次画出图案进行确认并选择**确认**。

5 完成备份 PIN 码设置。

如果忘记解锁图案，则可通过备份 PIN 码取消屏幕锁定功能。

设定解锁 PIN 码

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

2 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。

3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

2 输入新密码并选择**继续**。

3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可使用随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定设备。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **安全** → **设置 SIM 卡锁** → **锁定SIM卡**。

2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 SIM 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。

- 如果错误输入 PIN 码次数过多，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 码而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

› 启动查找我的手机功能

如果某人在您的设备中插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送联系人号码，以协助您定位并找回设备。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **安全** → **SIM卡更换警告**。

2 选择**登录**。
如欲创建三星账户，选择**创建新账户**。

3 输入用于三星账户的电子邮件地址和密码，然后选择**登录**。

4 向右拖动 **SIM卡更换警告**开关。

5 选择**创建**并添加收件人：
- 手动输入电话号码。
- 选择**联系人**，从列表中选择电话号码。

6 选择**提醒信息**。
输入将发送给收件人的文本信息。

7 完成后，选择**储存**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，必须将书写语言改为支持的语言。► 第 146 页

› 使用三星键盘输入文本

1 可以在键盘上向左或向右滑动切换键盘类型。

2 通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

也可使用以下按键：

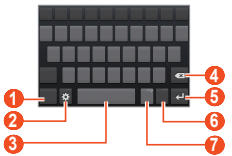

数字	功能
1	切换到符号模式。
2	访问键盘类型；切换至手写模式或访问剪贴板 (点住)。
3	插入空格。
4	清除输入。
5	另起一行。
6	更改输入语言。
7	插入句号；打开符号面板 (点住)。

在手写模式下，可使用以下手势：

功能	手势
空格键	
回车键	
退格键	

使用 3*4 键盘输入文本时，可使用以下模式：

模式	功能
拼音	1. 选择 拼音 切换至拼音模式。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 选择拼音。 4. 选择 ，然后选择字符。
笔画	1. 选择 笔画 切换至笔画模式。 2. 选择相应的虚拟键输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 通。 3. 选择 ，然后选择字符。
英文	1. 选择 中 切换至英文模式。 2. 选择相应的虚拟键，直到出现所需字符。
XT9	1. 在英文模式中，选择 XT9 切换至 XT9 模式。在 XT9 模式中，圆点变绿。 2. 选择相应的虚拟键可输入字符。 3. 选择 ，然后选择字符。
数字	1. 选择 123 切换至数字模式。 2. 选择数字。
符号	1. 选择 ?#* 切换至符号模式。 2. 选择 或 滑动到所需的符号。 3. 选择符号。

复制和粘贴文本

在文本字段中，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 点住一段文本。
2. 拖动 或 以选择要复制的文本。
3. 选择 进行复制，或选择 将文本剪切到剪贴板。
4. 在另一个应用程序中，将光标放在欲粘贴文本的位置。
5. 点住输入栏并选择**粘贴**以将文本插入到文本输入字段中。

使用特殊功能

本设备具有可帮助输入文本、图画以及使用动作控件的多种功能，因此可用作功能强大的记事本。

了解 S Pen 触控笔的基本操作

本设备随附专用 S Pen 触控笔。可以实现以下动作，首先将 S Pen 从设备底部的插槽中取出。

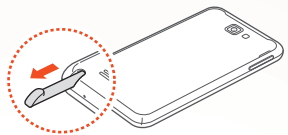

无法使用 S Pen 触控笔按触摸键。

- 点击：点击项目或屏幕上的区域以选择项目、打开功能表或启动应用程序。
- 点住：用 S Pen 触控笔点住项目并持续两秒以上。
- 双击：快速点击项目或屏幕上的区域两次。
- 滑动：点击屏幕上的区域，然后缓慢地向上、向下、向左或向右拖动 S Pen 触控笔，以浏览列表或屏幕。
- 绘图：在绘画板上画线条或模型。
- 书写：在手写板上写入文字。

了解 S Pen 触控笔的高级操作

按住 S Pen 触控笔侧面的按键执行以下操作：

返回键

画出 < 以返回到上一个屏幕。

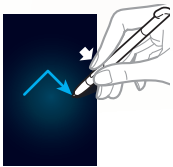

选项键

画出 ^ 在打开当前屏幕上可用的选项列表。

屏幕截图

点住屏幕以捕获屏幕截图。

捕获屏幕截图后，可在上面画图或书写，也可对其进行裁剪。编辑后的图像将保存在**我的文件 → 所有文件 → sdcard0 → Pictures → Screenshots → IMG_edited**。

正在使用某些功能时无法捕获屏幕截图。

速记

双击以启动速记功能。

了解动作

内置动作识别具有增强型控件。可用手移动设备或执行手势来执行操作。

如欲使用这些功能，必须首先启动动作识别功能。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **动作**，并向右拖动**动作**开关。

过度晃动或敲击设备可能导致意外输入。如欲了解如何正确控制动作，选择**应用程序** → **设定** → **动作** → **了解动作**。► 第 149 页

体感拨号

查看通话、信息或联系人详细信息时，拿起并将设备贴近耳朵即可拨打语音通话。

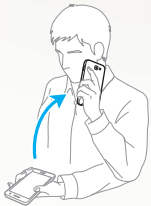

摇晃以更新

晃动设备以搜索已启用蓝牙的设备。

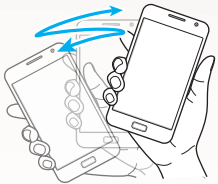

双击转至顶部

双击设备以移至联系人或电子邮件列表的顶部。

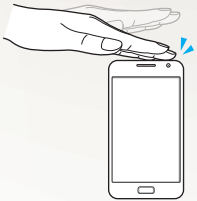

倾斜以缩放

手持设备时，点住屏幕上的两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

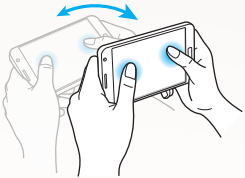

手掌滑动以捕捉

将手掌掠过屏幕捕获屏幕截图。

图像将保存在剪贴板和**我的文件** → **所有文件** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**。

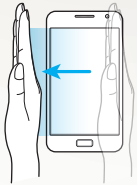

正在使用某些功能时无法捕获屏幕截图。

手掌触摸以静音/暂停

用手掌触摸屏幕暂停媒体播放或静音 FM 收音机的声音 (使用扬声器时)。

摇动以移动图标

点住屏幕上的项目，然后将设备向左或向右平移以将项目移动至主屏幕或主屏幕的另一页。

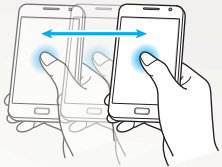

平移设备以浏览图片

图像放大显示时，点住屏幕上某一点，然后朝任意方向移动设备滑动查看图像。

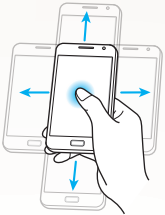

翻转以静音/暂停

翻转设备以关闭铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机声音 (使用扬声器时)。

旋转

当屏幕锁定时，点住屏幕，然后旋转设备进入横屏模式以启动照相机 (当照相机快速访问启动时)。

► 第 144 页

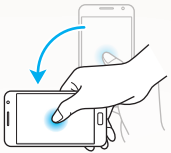

扩展页面

使用此功能以根据您的动作使用指定的应用程序。以下情形将会出现与操作相关的页面：

- 将耳机或底座连接至设备。
- 处于漫游状态。

启动多窗口

使用此功能在屏幕上同时运行多个应用程序。

如欲使用这些功能，必须首先启动多窗口功能。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **显示** → **多窗口**。

- 仅可运行多窗口面板上的应用程序。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

如欲启动多窗口，点住 [⮌]。多窗口面板出现在左侧屏幕。选择一个应用程序，然后将另一应用程序拖至新位置。

向上或向下拖动应用程序面板之间的横条以调整面板的大小。

点击面板图柄以隐藏或显示面板。面板打开时，点住图柄并将其拖至屏幕某一边以移动面板。面板隐藏时，点住图柄并上下左右拖动以移动图柄。

使用手写模式

在三星中文输入法中，可以切换到手写模式以更方便地输入文本。如欲切换至手写模式，点住 ⚙，然后选择 ✎。

在手写板上写入文字。当设备识别正确的字词时，选择 ␣ 可在文本输入字段输入该字词。或者，从可选字词列表选择所需字词。

如欲切换到三星中文输入法，选择 ⌨。

› 手写指南

1 输入完一个字符后，可接着输入下一个字符。如果笔画被按次序覆盖，后面书写的笔画将被作为另一个字符的起始笔画。

例如：识别失败

2 平行地写入字符 (不要倾斜)。
例如：识别成功

例如：识别失败

3 不要覆盖字符。

例如：识别成功

例如：识别失败

4 如果在“多行”输入，确保字符之间有足够的空间。

例如：识别成功

例如：识别失败

使用 S Note

借助 S Note，可以通过在便签中插入各种多媒体内容来创建便签，并将便签的快捷方式添加到待机屏幕中。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。

2 选择 ✚ → 模板。

3 输入文本或画出素描。

4 添加照片或声音剪辑。

- 如欲添加页面，选择 。
- 如欲仅限使用 S Pen 触控笔，选择 。
- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。放大后，用两个手指拖动以滑动屏幕。

5 完成后，选择**保存**。

有关查看或编辑便签或者使用其他便签功能的详细信息，请参阅第 102 页。

› 更改笔或文本属性

创建便签时，可以更改以下属性：

- 如欲更改笔型、线条粗细或笔迹颜色，双击 。

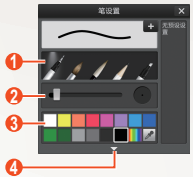

数字	功能
1	更改笔型。
2	更改线条粗细。
3	更改笔迹颜色。
4	打开以查看更多颜色。

• 如欲更改文本属性，双击 T。

数字	功能
1	选择选项。
2	查看或更改当前属性。
3	更改文本颜色。

手写方程式和数字的教程

• 在单行上书写方程式。如果要书写一个较长的方程式或在多行书写一个方程式，设备将会正确转换方程式。

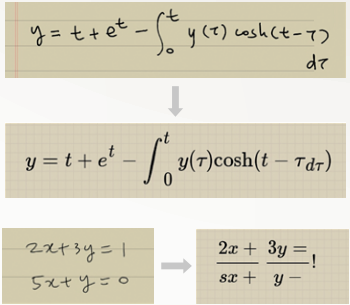

- 未封闭的括号或平方根中缺少数字会暂时导致方程式转换不正确。当您完成书写方程式时，方程式即可完成。
  - 不正确



  - 正确



  - 不正确

  - 正确

• 绘制箭头时，先画出箭头的主体。

- 不正确

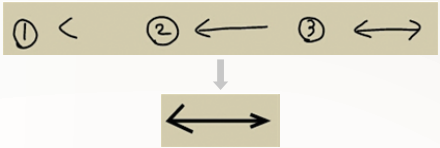

- 正确

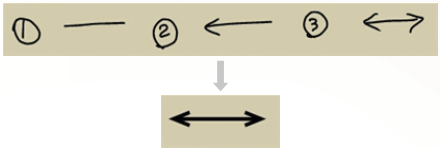

• 绘制箭头的头部时，请一笔完成。

- 不正确

- 正确

使用速记

在屏幕上，可创建文本和素描的速记。

1 按下 S Pen 触控笔按键时，双击屏幕以打开速记簿。

2 输入文本或画出素描。

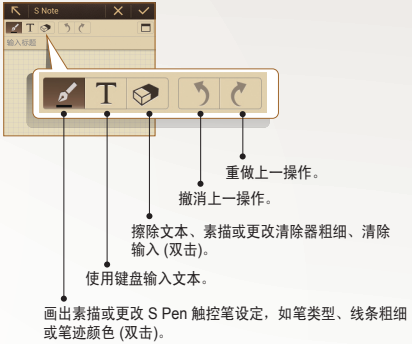

3 完成后，选择 ✓。

使用 S 日历

本设备提供强大的计划功能，帮助您更方便有效地整理日程和任务。可创建和查看事件、添加项目以及更改查看模式。

如欲启动 S 日历，在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S日历**。

创建事件或任务

创建事件：

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S 日历** → ＋。
2. 选择**添加事件**，然后输入详细信息。
   - 如欲添加便签，选择**注释** → **新 S Note** 或**现有 S Note**。
   - 如欲添加照片，选择**图片** → **拍照**或**图片**。
3. 完成后，选择**存储**。

如欲创建任务：

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S 日历** → ＋。
2. 选择**添加任务**，然后输入详细信息。
   - 如欲添加便签，选择**注释** → **新 S Note** 或**现有 S Note**。
   - 如欲添加照片，选择**图片** → **拍照**或**图片**。
3. 完成后，选择**存储**。

通信

通话

了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打或接听电话

拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用按钮或触摸屏。

- 当打开距离传感器时，设备会自动关闭并锁定触摸屏，以防止设备紧贴脸部时的意外输入。► 第 66 页
- 通话时身体和衣物发出的静电可能会干扰距离传感器。

拨打电话

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**。

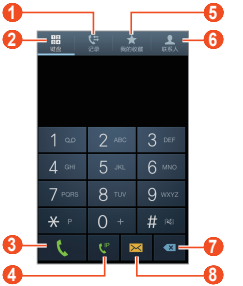

数字	功能
❶	访问记录。
❷	打开拨号屏幕。
❸	拨打语音电话。
❹	拨打 IP 电话。
❺	访问我的收藏。
❻	访问联系人列表。
❼	清除输入。
❽	发送信息。

2 输入区号和电话号码。

可以设置设备显示来电归属地。按下 [▤] → **通话设定** → **来电归属地** → **启动号码定位器**。

3 选择 拨打语音通话。

如欲发起视频通话，按下 [▤] → **视频通话**。

4 如欲结束通话，选择**结束通话**。

- 可使用联系人保存经常拨打的号码。▶ 第 96 页
- 如欲访问通话记录并重新拨打最近拨打的号码，选择**手机** → **记录**。

接听电话

1 来电时，点住 将手指拖到大圆以外。

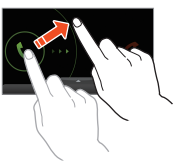

如欲使设备静音，当设备铃声响起时，按下音量键。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**。

拒接来电

来电时，点住 将手指拖到大圆以外。

如欲拒接来电后给来电者发送信息，选择**拒接来电并发送短信**。

首先，创建要发送给来电者的信息。按下 [▤] → **通话设定** → **设置拒绝信息**。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后输入区号和电话号码。

2 选择 。

可以更改为其他前缀并添加新 IP 电话前缀。按下 [▤] → **通话设定** → **IP列表**。

使用暂停功能

了解在自动应答系统 (如手机银行) 中输入 PIN 码或帐号时如何在数字之间使用暂停时间。

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后输入区号和电话号码。

2 按下 [▤] → **添加2秒暂停**或**添加等待**。

3 输入其他数字。

4 选择 拨打电话号码。

- 对于 2 秒钟暂停时间，其他数字将在 2 秒钟后自动发送至系统。
- 对于延长等待时间暂停，在出现弹出窗口时选择**是**。

拨打国际长途

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **0** 以插入 + 号。

2 输入欲拨打的完整号码 (国家代码、区号和电话号码)，然后选择 进行拨打。

› 使用耳机

将耳机插入设备，可方便地接听电话并控制通话：

- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒接电话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

› 在语音通话中使用选项

在语音通话中，可使用以下选项：

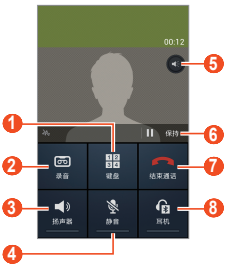

数字	功能
1	打开键盘。
2	录制通话。
3	启动扬声器功能。 在嘈杂环境中，使用扬声器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。
4	关闭话筒使对方听不到自己的声音。
5	使用超大音量。
6	保持正在进行的通话。如欲返回保持的通话，点击 ▶。
7	结束当前通话。
8	通过蓝牙耳机与对方交谈。

除屏幕上的选项外，还可以使用以下选项：

- 如欲调整通话音量，按下上或下音量键。
- 如欲拨打第二个电话，按下 [▭] → **添加通话**，然后拨打新号码。
- 如欲接听第二个电话，在呼叫等待音响时，点住 将手指拖到大圆以外。设备会询问是结束还是保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开电话簿，按下 [▭] → **联系人**。
- 如欲在两个通话间进行切换，选择**切换**。
- 如欲进行多方通话 (电话会议)，拨打或接听第二方电话，然后在接通第二方时按下 [▭] → **合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 在视频通话中使用选项

进行视频通话时可使用以下选项：

- 如欲在前置镜头和后置镜头之间切换，选择**照相机切换**。
- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲向对方隐藏自己的图像，按下 [▤] → **隐藏自己**。
- 如欲选择向对方显示其他图像，按下 [▤] → **发出图像**。
- 如欲打开键盘，按下 [▤] → **键盘**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方交谈，按下 [▤] → **转换到耳机**。
- 如欲启动扬声器功能，按下 [▤] → **扬声器打开**。
- 如欲使用对方的图像，点住对方的图像。您可截取屏幕的图像或录制视频。

在许多领域，未经允许录制通话是违法的。务必在录制通话之前征求对方许可。

› 查看和拨打未接来电

设备屏幕上会显示未接来电。如欲拨打电话，打开通知面板并选择未接来电。

› 使用其他功能

可以使用其他通话相关功能，如自动拒绝、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

使用指定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

1. 在待机模式下，选择**手机**。
2. 按下 [▭] → **通话设定** → **其它设置** → **固定拨号号码** → **启动固定拨号**。
3. 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
4. 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设置呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况 (如已经在通话中，或者不在服务区) 设置此功能。

1. 在待机模式下，选择**手机**。
2. 按下 [▭] → **通话设定** → **呼叫转移** → 呼叫类型。
3. 选择一种情况。
4. 输入呼叫转移的目的号码并选择**启动**。
   设置将发送至网络。

设置呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的设备。

1. 在待机模式下，选择**手机**。
2. 按下 [▭] → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制** → 呼叫类型。
3. 选择呼叫限制选项。

4 输入呼叫限制密码并选择**确定**。

设置将发送至网络。

设置呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。此功能仅可用于语音通话。

1 在待机模式下，选择**手机**。

2 按下 [▭] → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫等待**。设置将发送至网络。

查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

1 在待机模式下，选择**手机** → **记录**。

2 按下 [▭] → **查看方式** → 选项，以排序通话记录。

可向左或向右快速滑动联系人，以从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

3 选择欲查看其详细信息的记录。

在详细信息视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或自动拒绝列表中。

自定义通话设定

1 在应用程序列表中，选择**手机**。

2 按下 [▭] → **通话设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
设置拒绝信息	添加或编辑将在您拒接来电时发送的信息。
铃声与按键音 → 设备铃声	选择来电提示铃声。

选项	功能
铃声与按键音 → 设备振动	添加或选择振动模式。
铃声与按键音 → 铃响时振动	选择设备在收到来电时振动并响铃进行提示。
铃声与按键音 → 按键声音	设置设备以在拨号屏幕上输入号码时发出声音。
来电提示 → 通话振动	设置设备在对方接听或结束通话时振动。
来电提示 → 通话状态音	设置设备在通话中提示通话状态。
来电提示 → 通话中提示	设置设备在通话时提醒事件。

选项	功能
接听/结束通话 → 主屏幕键接听通话	设置为按下主屏幕键接听来电。
接听/结束通话 → 电源键结束通话	设置为按下电源键时结束通话。
通话期间关闭屏幕	设定在通话中打开距离传感器。
通话配件 → 自动应答	设置设备是否在指定时间后自动应答呼叫 (仅在连接耳机时可用)。
通话配件 → 自动应答计时器	选择设备应答来电前等待的时间长度。

选项	功能
通话配件 → 拨出通话条件	设置为即使设备锁定，也允许通过蓝牙耳机拨出电话。
通话配件 → 拨出通话类型	选择欲使用蓝牙耳机拨出电话的类型。
通话超大音量	设置为在通话期间显示音量键。
增加口袋中的音量	设置设备以在其装在手提包或口袋等封闭空间时增大铃声音量。
呼叫转移	设置为将来电转移至指定号码。
来电归属地	设置是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。

选项	功能
其它设置 → 来电显示	拨打电话时向对方显示自己的身份。
其它设置 → 呼叫限制	设置为按通话类型限制通话。
其它设置 → 呼叫等待	设置设备在通话中有来电时进行提醒。
其它设置 → 自动重拨	设置为自动重拨未接通或被挂断的电话。
其它设置 → 降噪	设置为消除背景噪声以使对方听得更加清晰。

选项	功能
其它设置 → 固定拨号号码	启动固定拨号模式，此时除 SIM 或 USIM 卡上的 FDN 列表中的电话号码以外，其他号码的通话都会被阻止。
其它设置 → 自动区域代码	设置为在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。
视频通话图像	选择向对方显示其他图像。
使用呼叫失败选项	设置为在视频通话无法接通时尝试语音呼叫。
IP列表	添加或管理 IP 电话预设号码。
语音信箱服务	选择语音信箱服务提供商。

选项	功能
语音信箱设置	输入语音信箱服务器号码。可以从服务提供商处获取此号码。
铃声	选择新语音邮件提示铃声。
振动	设置设备在接到语音邮件时振动。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

发送短信

1 在待机模式下，选择**信息**。

2 选择 。

3 添加收件人：

- 手动输入电话号码，多个号码之间用英文模式下的分号或逗号隔开。
- 选择 ，可从通话和联系人列表中选择电话号码。

4 选择**输入信息**，然后输入信息文本。

- 如欲插入表情符号，按下 [ ] → **插入笑脸符号**。
- 如欲插入文本模板，选择 。

5 选择 以发送信息。

发送彩信

1 在待机模式下，选择**信息**。

2 选择 。

3 添加收件人：

- 输入电话号码或电子邮件地址，多个号码或地址之间用分号或逗号隔开。
- 选择 ，可从通话、信息或联系人中选择电话号码或电子邮件地址。

输入电子邮件地址时，设备将信息转换为彩信。

4 按下 [▭] → **添加主题**，然后输入信息主题。

5 选择**输入信息**，然后输入信息文本。

- 如欲插入表情符号，按下 [▭] → **插入笑脸符号**。
- 如欲插入文本模板，选择 。

6 选择 ，并添加项目。
可以从文件列表中选择文件、S note 或事件，也可以创建新照片、视频或声音。

7 选择 以发送信息。

› 查看短信或彩信

1 在待机模式下，选择**信息**。
信息会按联系人分组为信息对话。

2 选择联系人。

3 选择一条信息，查看更多详细信息。

› 听取语音信箱信息

如果设定将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取您的信息：

1 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**，然后点住 **1**。

2 按照语音信箱服务器的提示操作。

访问语音信箱服务器前，必须先保存服务器号码。请联系服务提供商以获取号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

设置电子邮件帐户

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
2. 选择欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件账户，则选择**其它**。
3. 输入电子邮件地址和密码。
4. 选择**下一步**。
5. 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换。选择屏幕上方的帐户名称，然后选择欲提取信息的帐户。

发送电子邮件信息

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
2. 选择 。
3. 添加收件人：
   - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间用英文模式下的分号隔开。
   - 选择 ，可从通话、信息或联系人列表中选择电子邮件地址。
   - 如欲添加更多收件人，按下 [ ] → **添加抄送/暗送**。
4. 选择主题字段以输入主题。
5. 选择文本输入字段以输入电子邮件正文。
6. 选择 并附加文件。
   可从文件列表中选择文件、图画笔记或事件，也可以创建新照片、视频、声音或图画笔记。

无法添加受数字版权管理 (DRM) 保护的文件。

7 选择 以发送信息。

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在发件箱中。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新邮件。提取电子邮件信息之后，可以进行离线查看。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **电子邮件** → 电子邮件账户。

2 选择 以更新信息列表。

3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移至上一个或下一个信息，向左或向右滑动。
- 如欲回复信息，选择 。
- 如欲将信息转发给其他联系人，选择 。
- 如欲删除信息，选择 。
- 如欲将附件保存至设备，选择附件标签 → 。

ChatON

了解如何使用 ChatON 从拥有手机号码的设备收发即时信息。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ChatON**。

如果首次启动此应用程序，请按照屏幕提示完成帐户设置。

2 输入和发送信息。

手机QQ

了解如何使用 QQ 信使与朋友和家人进行文本聊天，也可给其他人发送短信。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机QQ**。

2 输入帐号和密码并登录。

3 即时与朋友和家人聊天。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

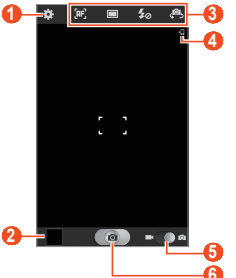

数字	功能
1	更改照相机设置。
2	打开图片浏览器以查看拍摄的照片。

数字	功能
3	使用照相机快捷方式。 • : 更改聚焦模式。 • : 更改拍摄模式。 • : 更改闪光灯设置。 • : 在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。▶ 第 85 页
4	查看默认存储位置。
5	切换到摄像机。
6	拍摄照片。

3 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指放大(合拢手指会缩小显示)。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。

对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

5 选择 进行拍照。

照片会自动保存。

拍照后，选择图片浏览器图标可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。也可双击屏幕。
- 如欲将照片添加至收藏列表，选择 。
- 如欲将照片发送给他人，选择 。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲使用有关照片的附加功能，按下 [ ]，然后使用以下选项：
  - **幻灯片**：开始幻灯片放映。点击屏幕可停止幻灯片放映。

- **脸部标记**：将照片中的脸孔注册为脸部标记。
- **标记小帮手**：设置照相机显示相关标记。
- **添加天气标签**：添加天气标记。
- **复制到剪贴板**：将照片添加到剪贴板。
- **向左旋转**：逆时针旋转照片。
- **向右旋转**：顺时针旋转照片。
- **裁剪**：从照片中裁剪一部分。
- **编辑**：通过图像编辑器编辑照片。
- **设定为**：将照片设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
- **好友照片共享**：将照片发送给脸部标记在图像中的人。
- **打印**：使用 WLAN 连接打印照片。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- **重命名**：重命名照片文件。
- **扫描附近设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (连接 WLAN 时)。
- **详情**：查看照片详细信息。

› 使用预置选项拍摄照片

照相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，可选择曝光度更大的夜间拍摄模式。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
2. 选择 → **场景模式** → 场景 → [⮌]。
3. 进行必要的调整。
4. 选择 进行拍照。

› 在自拍模式下拍照

可以使用前置照相机镜头轻松为自己拍照。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 选择 ✿ → **自拍**。

3 进行必要的调整。

4 选择 [ ] 进行拍照。

› 以人脸识别模式拍摄照片

照相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们的照片。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 选择 ✿ → **拍摄模式** → **人脸识别**。

3 进行必要的调整。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的脸孔。
设备检测到人脸时，脸孔上将出现对焦框。

5 将照相机镜头对准拍摄对象并选择 [ ]。

› 拍摄全景照片

可使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 选择 ✿ → **拍摄模式** → **全景拍摄**。

3 进行必要的调整。

4 选择 [ ] 拍摄第一张照片。

5 将设备缓慢向任意方向移动，然后将蓝色框与取景器对齐。
蓝色框与取景器对齐后，照相机会自动拍摄下一张照片。

6 重复步骤 5 以完成全景照片。

在共享拍摄模式下拍照

可使用共享拍摄功能拍照，并同时自动将其发送给朋友。此模式仅在设备通过 WLAN 直连连接至另一设备时可用。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。
2. 选择 → **拍摄模式** → **共享拍摄**。
3. 选择**确定**以通过 WLAN 直连连接至另一设备 (如有必要)。
4. 选择 进行拍照。
   照片将发送至已连接用户。

拍摄美肌照片

使用美肌模式可以隐藏面部瑕疵。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择照相机打开照相机。
2. 选择 → **拍摄模式** → **美肌**。
3. 进行必要的调整。
4. 选择 进行拍照。

在微笑拍摄模式下拍照

照相机可识别人物的笑脸，有助于拍摄他们的照片。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 选择 ✿ → **拍摄模式** → **笑脸拍摄**。

3 进行必要的调整。

4 将照相机镜头对准拍摄对象并选择 。
设备会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，设备会自动拍照。

› 在卡通模式下拍照

可以拍摄具有卡通效果的照片。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 选择 ✿ → **拍摄模式** → **卡通**。

3 进行必要的调整。

4 选择 进行拍照。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 ✿ 可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设置。可手动打开或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值。

选项	功能
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设定为自动对焦拍摄对象或人的面孔。
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
感光度	调整照相机影像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
户外能见度	启动户外能见度以选择适当的照明条件。
自动调整对比度	自动调整拍摄对象与背景间的对比度。

选项	功能
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
防抖动	减少由于设备振动或移动造成的模糊。
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的条件下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 请记住，在将照片上传至网页时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
扩展文件名	设置照相机显示相关标签。

选项	功能
另存为反向	设置照相机以在您使用前置照相机镜头拍照时自动翻转图像。
图像质量	设置照片的质量级别。
存储器	选择用于存储所拍摄照片的存储位置。
重置	重置照相机设置。

录制视频

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**照相机**打开照相机。

2 拖动滑块到摄像机以切换到摄像机。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

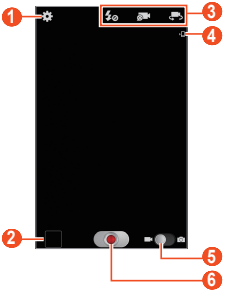

数字	功能
❶	更改摄像机设置。
❷	打开以查看录制的视频。
❸	使用摄像机快捷方式。 • ：更改闪光灯设置。 • ：更改录制模式 (用于附加到彩信或用于正常保存)。 • ：在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 85 页
❹	查看默认存储位置。
❺	切换到照相机。
❻	录制视频。

4 按下音量键可放大或缩小。

也可用两个手指点住屏幕，然后分开手指放大 (合拢手指会缩小显示)。

如果使用最大分辨率进行视频录制，可能无法使用缩放功能。

5 选择 开始录制。

6 选择 结束录制。

视频会自动保存。

传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频录制在存储卡中。

录制视频后，选择图片浏览器图标可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滑动。
- 如欲播放视频，选择 。
- 如欲将视频添加至收藏列表，选择 。
- 如欲将视频发送给他人，选择 。

- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲使用有关视频的附加功能，按下 [ ]，然后使用以下选项：
  - **幻灯片**：开始幻灯片放映。点击屏幕可停止幻灯片放映。
  - **标记小帮手**：设置照相机显示相关标记。
  - **重命名**：重命名视频文件。
  - **扫描附近设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (连接 WLAN 时)。
  - **详情**：查看视频详细信息。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换至前置照相机录制自己的视频。
闪光灯	更改闪光灯设置。
录制模式	更改录制模式。
效果	应用特效，例如深褐色色调或灰度色调。
曝光值	调整曝光值。
定时器	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
户外能见度	启动户外能见度以选择适当的照明条件。

选项	功能
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
GPS标签	设置照相机在视频中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 请记住，在将照片上传至网页时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

选项	功能
扩展文件名	设置照相机显示相关标签。
另存为反向	设置照相机以在您使用前置照相机镜头录制视频时自动翻转图像。
视频质量	设置视频的质量级别。
存储器	选择用于存储所录制视频的存储位置。
重置	重置照相机设置。

› 编辑快捷方式图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

1 从预览屏幕中，选择 ⚙ → **编辑快捷方式**或按下 [▤] → **编辑快捷方式**。

2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。

如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。

3 按下 [↩] 返回到预览屏幕。

视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。

- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**视频播放器**。

2 选择要播放的视频。

3 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	捕捉图像。
	更改视频屏幕的比例。
	弹出式视频播放。如欲返回原始大小，双击视频屏幕。
	重新开始播放或返回至上一文件 (播放 2 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。
	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。
	调整音量。

相册

了解如何查看和播放存储在设备内存或存储卡中的图片和视频。

› 支持的文件格式

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、RM、RMVB

- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

查看照片

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。

2 选择文件夹。

3 选择要查看的照片。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。也可双击屏幕。

如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲将图像添加至收藏列表，选择 ★。
- 如欲将图像发送给他人，选择 <。
- 如欲删除图像，选择 🗑。
- 如欲使用有关图像的附加功能，按下 [▭]，然后使用以下选项：
  - **幻灯片**：开始幻灯片放映。点击屏幕可停止幻灯片放映。
  - **脸部标记**：将图像中的脸孔注册为脸部标记。

- **标记小帮手**：设置显示相关标记。
- **添加天气标签**：添加天气标记。
- **复制到剪贴板**：将图像添加到剪贴板。
- **向左旋转**：逆时针旋转图像。
- **向右旋转**：顺时针旋转图像。
- **裁剪**：从图像中裁剪一部分。
- **编辑**：通过图像编辑器编辑图像。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人的来电显示图像。
- **好友照片共享**：将图像发送给脸部标记在图像中的人。
- **打印**：使用 WLAN 连接打印图像。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- **重命名**：重命名图像文件。
- **扫描附近设备**：搜索已启动媒体共享的设备 (连接 WLAN 时)。
- **详情**：查看图像详细信息。

› 播放视频

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相册**。
2. 选择要播放的视频 (带 图标)。
3. 使用虚拟键控制播放过程。► 第 86 页

Paper Artist

了解如何使图像看起来像具有趣味效果或相框的插图。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**Paper Artist**。

2 使用艺术工具编辑图像。

编辑的图像保存在**相册** → **Paper Pictures** 中。

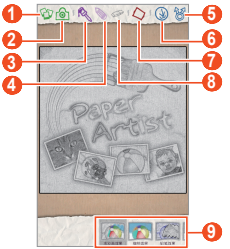

数字	功能
1	选择现有图像。
2	拍摄照片。
3	更改喷枪粗细。
4	更改笔粗细。
5	共享图像。
6	保存图像。
7	给图像应用相框。
8	更改橡皮擦粗细。
9	给图像应用效果。

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试播放时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 106 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 125 页
- 通过蓝牙接收。► 第 115 页
- 复制到存储卡。► 第 126 页
- 与 Windows Media Player 同步。► 第 125 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别。
3. 选择音乐文件。
4. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	调整音量。
	取消或启动随机模式。
	更改重复模式 (关闭、重复单曲或重复全部)。
	选择音效。

图标	功能
⏮	重新开始播放或返回至上一文件 (播放 2 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。
⏸	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
⏭	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。
	打开播放列表。

创建播放列表

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。

2 选择**播放列表**。

3 按下 [▤] → **新建播放列表**。

4 输入新播放列表的名称，然后选择**确定**。

5 选择欲添加的**添加音乐** → 文件。

6 选择**完成**。

在播放过程中，可以按下 [▤] → **添加到播放列表**向播放列表添加文件。

自定义音乐播放器设定

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。

2 按下 [▤] → **设定**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
SoundAlive	选择音效。
播放速度	更改播放速度。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。
歌词	设定为在播放期间显示歌词。音乐播放器仅支持 ID3v2 标签的歌词。
音乐自动关	设置音乐播放器在指定时间后自动关闭。

音乐圈

您可以访问在线音乐库，并搜索和购买喜爱的歌曲。也可以向愿望列表中添加音乐文件，并播放下载的音乐文件。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐圈**。

2 搜索歌曲，然后试听或购买喜爱的歌曲。

FM 收音机

了解如何在 FM 收音机上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 收音机，必须连接耳机 (该耳机用作收音机天线)。

› 收听 FM 收音机

1 将耳机插入设备中。

2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。

- 第一次打开 FM 收音机时，设备会开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

3 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [⮌] 返回 FM 收音机屏幕。

4 使用下列按键控制 FM 收音机：

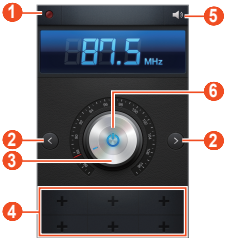

数字	功能
❶	从 FM 收音机录制歌曲。
❷	搜索可用电台。
❸	微调频率。
❹	将当前电台添加到收藏列表。
❺	调整音量。
❻	关闭或打开 FM 收音机。

› 自动保存电台

1 将耳机插入设备中。

2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

3 按下 [▤] → **扫描** → 扫描选项。
FM 收音机会自动搜索并保存可用电台。

4 从所有频道列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 返回 FM 收音机屏幕。

› 将电台添加到收藏列表中

1 将耳机插入设备中。

2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

3 选择 ⏻ 打开 FM 收音机。

4 滑动到电台。

5 选择 ✚，将电台添加到收藏列表中。

› 自定义 FM 收音机设定

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **FM 收音机**。

2 按下 [▭] → **设定**。

3 调整以下设置来自定义 FM 收音机：

选项	功能
存储	选择用于保存 FM 收音机片段的存储位置。
FM 自动关闭	设置 FM 收音机在指定时间后自动关闭。

Flipboard

了解如何访问个性化新闻杂志。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在应用程序列表中，选择 **Flipboard**。

2 选择**立即开始**。

如果登录 Flipboard 帐户，则可获得来自您的社交网络的新闻。

3 选择新闻标题，然后选择**完成**。

4 快滑查看新闻文章。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 创建联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择 +。
3. 选择存储位置 (如有必要)。
   如果拥有一个以上的帐户，选择其中一个欲添加联系人的帐户。
4. 输入联系人信息。

   如欲添加新项目，选择 ⊕。如欲删除项目，选择 ⊖。
5. 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1. 在待机模式下，选择**手机** → **键盘**。
2. 输入电话号码。
3. 选择**添加到联系人** → **新建联系人**。
4. 选择存储位置 (如有必要)。
   如果拥有一个以上的帐户，选择其中一个欲添加联系人的帐户。
5. 输入联系人信息。
6. 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 在联系人列表中上下滑动。
   还可沿着右侧的索引拖动手指，以快速滑动列表。
3. 选择联系人的姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲拨打语音电话，选择 。
- 如欲拨打视频电话，选择 。
- 如欲拨打 IP 电话，选择 。
- 如欲发送信息，选择 。
- 如欲发送电子邮件信息，选择 。
- 如欲编辑联系人信息，按下 。
- 如欲收藏联系人，选择 。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 按下 [ ] → **快速拨号设置**。
3. 选择位置编号 → 联系人。
4. 选择电话号码 (如有必要)。

点住拨号屏幕上的位置编号可快速拨打此号码。

新建名片

1. 在待机模式下，选择**联系人**。
2. 选择**设置我的名片**。
3. 输入个人详细信息。
4. 选择**储存**。

可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

从社交网站提取联系人

可以查看社交网络帐户的列表，还可以将网站联系人添加到手机联系人。

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **账户**。

3 选择帐户。

4 选择**同步联系人**。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组。

1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。

2 按下 [▭] → **新建**。

3 输入名称并为群组选择铃声。

4 选择**添加成员**，选择欲添加到群组的联系人，然后选择**完成**。

5 选择**储存**。

复制联系人

如欲将 SIM 或 USIM 卡上的联系人复制到设备：

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **导入/导出** → **从SIM卡导入**。

3 选择存储位置 (如有必要)。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个帐户。

4 选择联系人，然后选择**完成**。

如欲从设备向 SIM 卡或 USIM 卡复制联系人：

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **导入/导出** → **导出到SIM卡**。

3 选择联系人，然后选择**完成** → **确定**。

› 导入或导出联系人

您可以将文件 (以 vcf 格式) 导入到设备的 USB 存储器或存储卡，或者从中导出联系人文件。

导入联系人文件

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **导入/导出** → **从 USB 存储导入**或**从 SD卡导入**。

3 选择存储位置 (如有必要)。
如果拥有一个以上的帐户，选择一个帐户。

4 选择导入一个、多个或所有联系人文件的选项，然后选择**确定**。

5 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

导出联系人

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 按下 [▭] → **导入/导出** → **导出至 USB 存储**或**导出到SD卡**。

3 选择**确定**进行确认。

S日历

了解如何使用 S 日历更有效地查看和管理日程和任务。

› 创建事件或任务

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**S日历**。

2 选择 ✚ → 选项。

3 输入详细信息并选择**存储**。
有关创建事件或任务的详细信息，请参阅第 57 页。

› 更改查看模式

如欲切换日历的查看模式，选择 ◀ → 查看模式标签页。也可用两个手指点击屏幕，然后合拢或分开手指更改查看模式。

年

- 选择 ◀ 或 ▶ 查看其他年份。也可向左或向右快速移动屏幕。
- 选择月份切换到月视图。

月

选择屏幕左上方和右上方的月份图标查看其他月份。

周

选择 ◀ 或 ▶ 查看其他周。也可向左或向右快速移动屏幕。

日

- 选择 ◀ 或 ▶ 查看其他日子。也可向左或向右快速移动屏幕。
- 如欲移动事件或任务，点住项目，然后将其拖至新建位置。事件或任务的时间可自动调整。

列表

可以查看自指定日期以来或直到指定日期已安排的事件和任务。

任务

选择任务旁的复选框，标记该任务为已完成。

查看事件或任务

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S日历**。

2 按下 [▭] → **搜索**以搜索事件或任务 (如有必要)。

如欲限制搜索范围，选择 ▭ → 选项。

3 在日历上选择日期。

- 如欲选择当天日期，选择**今天**。
- 如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [▭] → **转到**，选择 ▲ 或 ▼ 输入日期，然后选择**设定**。

4 选择欲查看其详细信息的事件或任务。

- 如欲编辑详细信息，按下 [▭] → **编辑**。
- 如欲复制事件，按下 [▭] → **复制**。
- 如欲删除事件，按下 [▭] → **删除**。
- 如欲将事件发送给其他人，按下 [▭] → **共享通过** → 选项。
- 如欲添加备忘录或照片，按下 [▭] → **链接笔记**或**链接图像** → 选项。

关闭事件闹钟

如果为日历事件设定闹钟，事件闹钟会在指定时间出现。

1 打开屏幕顶部的通知面板。

2 选择事件通知。

3 选择事件以查看更多信息。

如欲使事件闹钟重响，选择事件旁边的复选框，然后选择**再响**。

S Note

了解如何创建并查看具有特殊效果的便签。可以向便签插入各种多媒体内容并向主屏幕添加便签快捷方式。

S Note 提供各种模板来帮助您轻松创建便签。

- **注释/创意备注/备忘录**：从空白页面创建简单的便签。
- **会议备注**：可以创建会议、讨论会或演讲的记录。
- **杂志**：可以通过插入多媒体文件来创建多媒体便签。
- **日记**：可以创建照片日记。
- **方案**：可以创建自己的菜谱。
- **旅行**：可以创建旅行随笔。
- **生日**：创建生日贺卡。

› 创建便签

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。
2. 选择 → 模板。
3. 输入文本、画出素描或者添加照片或声音片段。有关创建便签的详细信息，请参阅第 49 页。
4. 如欲添加页面，选择 → 页面类型。
5. 完成后，选择**保存**。

› 使用效率工具

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。
2. 选择 → 模板。

3 双击 并选择工具。

- **形状匹配**：转换您绘制的形状。
- **公式匹配**：将手写公式转换为组织好的公式。选择**搜索**以获得有关方程式的详细信息。
- **手写转化为文本**：转换手写便签。

点住 时，工具面板将会出现，您可以在工具之间轻松切换。

› 查看便签

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。

2 选择 以搜索便签 (如有必要)。

3 选择便签。

查看便签时，使用以下选项：

- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。
- 如欲移至便签的其他页面，选择屏幕底部上的箭头，向左或向右滑动，然后选择页面。
- 如欲切换到编辑模式，选择 或点击屏幕。
- 如欲创建便签，按下 [▭] → **创建笔记**。
- 如欲将便签发送给其他人，按下 [▭] → **共享通过**。
- 如欲导出便签，按下 [▭] → **导出**。便签将作为图像文件或 PDF 文件导出至**我的文件** → **所有文件** → **sdcard0** → **S Note Export**。
- 如欲管理多页便签，按下 [▭] → **编辑页面**。
- 如欲删除便签，按下 [▭] → **删除**。
- 如欲添加标签，按下 [▭] → **添加标签**。

- 如欲将便签另存为事件，按下 [▤] → **新建事件**。根据选择的模板，此功能可能不可用。
- 如欲添加便签的快捷方式到待机屏幕，按下 [▤] → **设置为快捷键**。
- 如欲将便签设置为墙纸或联系人的来电显示图像，按下 [▤] → **设定为**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印便签，按下 [▤] → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。

› 编辑便签

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。

2 选择便签。
如欲添加或更改便签封面，点住便签，然后选择**编辑封面**。

3 选择 ✎ 或点击屏幕切换到编辑模式。

4 使用屏幕上的图标编辑便签。► 第 49 页
- 如欲更改便签的背景图像，按下 [▤] → **更改背景**。
- 如欲用其他名称保存便签，按下 [▤] → **另存为**。

5 选择**保存**。

› 通过文件夹管理便签

创建文件夹

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。

2 按下 [▤] → **新建文件夹**。

3 输入名称，然后选择**确定**。

4 选择新文件夹。
- 如欲创建便签，选择 ✚ → 模板。
- 如欲创建子文件夹，按下 [▤] → **新建文件夹**。

复制或移动便签

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Note**。
2. 选择文件夹 (如有必要)。
3. 按下 [▭] → **复制**或**移动**。
4. 选择便签 → **复制**或**移动**。
5. 移至新位置。
6. 选择**复制到此处**或**移动到这里**。

录音机

了解如何使用手机的录音机。

› 录制语音备忘录

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒说话。
4. 完成后，选择 ■。
   设备会自动保存备忘录。
5. 如欲录制更多语音备忘录，再次选择 ●。

› 播放语音备忘录

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **录音机**。
2. 选择 ▤ → 语音备忘录。

可以按下 [▭] → **共享通过**，将语音备忘录发送给其他人。

Web

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。

互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。

- 如果访问网络或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**进入指定主页。

如欲访问特定网页，选择网址输入字段，输入网页地址 (URL)，然后选择**前往**。

2 使用下列按键浏览网页：

数字	功能
1	向前或向后打开至历史记录中的网页。
2	输入欲访问的网页地址。

数字	功能
❸	查看活动浏览器窗口的缩略图。
❹	打开已保存书签、已保存网页和最近网络历史记录的列表。

浏览网页时，可使用以下选项：

- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。也可双击屏幕。

如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲打开新窗口，按下 [▤] → **新窗口**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [▤] → **添加书签**。
- 如欲将当前网页作为快捷方式添加至待机屏幕，按下 [▤] → **添加快捷键**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [▤] → **共享页面**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [▤] → **在页面上查找**。
- 如欲切换至桌面视图，按下 [▤] → **桌面视图**。
- 如欲保存当前网页并稍后离线阅读，按下 [▤] → **保存以备离线阅读**。选择 ☆ → **已保存的页面**可查看已保存的页面。
- 如欲调整屏幕亮度，按下 [▤] → **亮度**。
- 如欲查看下载历史记录，按下 [▤] → **下载列表**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印当前网页或屏幕，按下 [▤] → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲自定义浏览器设置，按下 [▤] → **设定**。

将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
2. 选择 → **书签**。
3. 选择**添加书签**。
   如欲为当前查看的网页添加书签，转至步骤 5。
4. 输入网页名称和网址 (URL)。
5. 选择**储存**。

从书签列表中，点住书签，然后使用以下选项：

- 如欲在当前窗口打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新窗口中打开网页，选择**在新窗口中打开**。
- 如欲编辑书签详细信息，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，选择**添加快捷键**。
- 如欲将网址 (URL) 发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网址 (URL)，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。

访问最近历史记录

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**互联网**。
2. 选择 → **历史记录** → 类别。

3 选择欲访问的网页。

选择 ，可以添加网页到书签列表。

影视圈

了解如何使用综合媒体整合器以访问各种多媒体。

某些功能当前有可能不可使用。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。

2 如果首次启动此应用程序，选择 **90天内不要显示**旁的复选框，并选择**确认**。

3 选择多媒体服务。

4 搜索并访问多媒体文件。

学习圈

了解如何访问学习材料。

该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**学习圈**。

2 选择类别 → 视频课程或教材。

QQ浏览器

您可以通过 QQ 浏览器浏览网页。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **QQ浏览器**。

悦读圈

了解如何访问各种阅读材料。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
2. 如果首次启动此应用程序，选择 **90天内不要显示**旁的复选框，并选择**确认**。
3. 选择一些阅读材料的缩略图。
4. 搜索和访问阅读材料。

人人网

人人网是社交网络站点。可以在人人网与认识的人保持联系。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。
2. 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**同意**。
3. 输入帐号和密码并登录。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航和健康相关应用程序，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用软件使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请登录 www.samsungapps.com。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps** → **确定** (如有必要)。

2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。

3 根据需要搜索和下载应用程序。

S Choice

访问 Samsung Apps 中的记事应用程序列表。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **S Choice**。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**同花顺**。

2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**同意**。

3 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

微博

新浪微博是中国的在线社区网站。可以访问新浪微博 (微博) 并与他人分享您的兴趣和感受。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**微博**。

wikiAR维洽

wikiAR维洽允许您通过设备的照相机浏览实时当地信息或地图的位置并与其他人分享信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **wikiAR维洽**。

连接

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

打开蓝牙无线连接功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定**，并向右拖动**蓝牙**开关。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **蓝牙** → **扫描**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码 (如果有)，并选择**确定**。也可以选择**确定**以匹配本设备与其他设备的密码。

   当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 从适当的应用程序或“我的文件”选择文件或项目，如联系人、日历事件、便签或媒体文件。
2. 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3. 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线连接功能接收数据

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **蓝牙**，并选择设备旁边的复选框。

如欲选择设备将要显示的时间长度，按下 [▭] → **可见性超时**。

2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确定**。也可以选择**确定**以匹配本设备与其他设备的密码。

3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据。

收到的数据保存在 Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定**，并向右拖动 **WLAN** 开关。

后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

查找并连接 WLAN

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设定** → **WLAN**。
设备将自动搜索可用的 WLAN。

2 选择网络。

3 输入网络密码 (如有必要)。

4 选择**连接**。

手动添加 WLAN

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设定** → **WLAN** → **添加 WLAN**。

2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。

3 根据所选的安全类型设置安全性设置。

4 选择**储存**。

使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN：

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设定** → **WLAN**。

2 按下 [▤] → **WPS推送按钮**。

3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN：

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **WLAN**。
2. 按下 [▭] → **WPS PIN 条目**。
3. 在接入点上，输入设备的 PIN。

› 设置静态 IP 设置

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择网络，然后选择**显示高级选项**旁边的复选框。
3. 选择 **IP 设定**下拉式功能表。
4. 选择**静止**。
5. 更改接入点的 IP 设定，如 IP 地址、网络前缀长度、网关和 DNS。
6. 选择**连接**。

WLAN直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 直连连接两台设备。

› 将设备连接到另一台 WLAN 直连设备

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **WLAN** → **WLAN直连**。
2. 选择**扫描**。
3. 选择设备。
   其他设备的所有者接受连接，设备就会连接。

› 通过 WLAN 直连发送数据

1. 从适当的应用程序或我的文件选择文件或项目，如便签、媒体文件或网址。

2 选择一个选项以通过 WLAN 直连发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择一个 WLAN 直连设备。

› 通过 WLAN 直连接收数据

接收数据时，数据将自动储存至设备。收到的数据将保存至 ShareViaWLAN 文件夹。

AllShare Play

了解如何使用 AllShare Play 服务来通过互联网播放保存在各种设备上的内容。可以通过 AllShare Play 播放并将设备上的文件发送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用 AllShare Play 服务，必须登入三星帐户，并将两个或两个以上设备注册为文件服务器。注册方法可能因设备类型而异。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 发送文件

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare Play**。

2 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。

3 选择媒体类别并选择文件上的复选框。

4 选择 。

5 选择用于保存文件的设备或网络存储器。

共享文件

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 ，然后选择社交网络站点。

播放远程设备上的文件

- 支持的文件格式可能因作为媒体播放器连接的设备而异。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 。
5. 选择要用作媒体播放器的设备。
6. 通过设备上的按键控制播放。

管理网络存储服务器上的内容

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare Play**。
2. 选择网络存储服务器。
3. 查看和管理文件。

› 自定义 AllShare Play 设置

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **AllShare Play**。
2. 按下 [▭] → **设置**。
3. 更改以下选项：

选项	功能
注册的存储器	查看已添加至 AllShare Play 的网络存储服务器。
注册的设备	查看或编辑已添加至 AllShare Play 的设备。
设置 web 服务	登录社交网站以上传文件。
自动上传	设置为在登录时自动上传照片到网络存储器。
视频质量设置	设置为在播放电脑上保存的视频时优化设备的视频质量。
锁定 AllShare Play	设置为通过三星帐户的密码锁定 AllShare Play。
语言	选择显示语言。
关于	查看 AllShare Play 信息。

Group Play

可以与连接至同一 WLAN 的其他设备共享图像、文档和音乐。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 共享文件

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Group Play**。

2 在**开始**下选择媒体类型以便与其他设备共享。

如果设备尚未连接至 WLAN，选择**未连接**建立网络连接。

3 选择要共享的文件，然后选择**完成**。

4 输入 PIN 码，然后启动群组广播。

› 加入另一个群组广播

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Group Play**。

2 在**注册**下选择共享方法，输入 PIN 码，然后选择**确定**。

移动网络共享

了解如何将设备设置为电脑或其他设备的无线调制解调器或无线接入点，并了解如何共享设备的移动网络连接。

› 通过 WLAN 共享设备的移动网络

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点** → **便携式WLAN热点**。

2 向右拖动**便携式WLAN热点**开关，启动通过 WLAN 进行的移动网络共享。

3 选择**配置**以配置网络设置，以将设备用作接入点：

选项	功能
网络 SSID	查看和编辑将向外部设备显示的设备名称。
隐藏我的设备	设置为避免其他设备定位本设备。
安全	选择安全类型。
密码	输入密码，以避免未经授权访问您的移动网络。此选项仅在设置安全选项时可用。
显示密码	设置为在输入密码时显示输入内容。
显示高级选项	选择广播频道。

4 完成后，选择**储存**。

5 在其他设备上，在可用连接列表中找到您设备的名称，然后连接到网络。

可以将移动网络共享限制为指定设备。选择**已允许设备**，创建一个设备列表，然后选择您的设备名称以将共享模式更改为**仅限允许的设备**。

› 通过 USB 共享设备的移动网络

1 使用 USB 数据线，将设备的多用途插口与电脑相连。

2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点**。

3 选择 **USB网络分享**可启动 USB 网络分享功能。您的电脑将共享您设备上的移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB网络分享**旁边的复选框。

电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

› 通过蓝牙无线功能共享设备的移动网络

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **更多设置** → **网络分享和便携式热点**。

2 选择**蓝牙网络分享**可启动蓝牙网络分享功能。

3 在其他设备上查找并配对您的设备。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动定位服务。

如欲更好地接收 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设定** → **定位服务**。

2 调整以下设置以启动定位服务：

选项	功能
使用无线网络	设置为使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。 使用移动网络可能会产生额外的费用。
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

个人电脑连接

了解如何使用电脑数据线将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

如欲使用个人电脑连接，必须取消 USB 调试模式。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设定** → **开发者选项**，然后清除 **USB调试**旁边的复选框。

设备正在传输数据或访问数据时，请勿断开 USB 数据线与电脑的连接。否则可能会导致数据丢失或损坏设备。

为获得最佳效果，将 USB 数据线直接连接至电脑上的 USB 端口。使用 USB 集线器时，数据传输可能会失败。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保电脑上安装了最新版本的 Samsung Kies。可以从三星网站下载程序。

Samsung Kies 适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1 使用 USB 数据线，将设备的多用途插口与电脑相连。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在 Samsung Kies 和您的设备之间传输或同步移动数据，例如联系人、日历、音乐或照片。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线，将设备的多用途插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。

连接成功后，电脑上会显示弹出窗口。

2 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。

3 在弹出窗口中编辑或输入手机名称 (如有必要)。

4 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。

5 开始同步。

作为大容量存储设备连接

可以将设备连接到电脑，作为可移动磁盘使用。插入存储卡时，可以将设备作为读卡器来访问文件目录。

- 存储卡的文件目录将与内部存储器分开，作为可移动磁盘显示。
- 使用此功能前请先从三星网站 (www.samsung.com/cn) 下载相关型号的 USB 驱动程序并安装。

作为媒体设备连接

可以将设备连接至电脑并访问设备上存储的媒体文件。

1. 使用 USB 数据线，将设备的多用途插口与电脑相连。
2. 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。
3. 选择**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。
4. 在设备和电脑之间传输文件。

作为照相机设备连接

可将设备作为照相机连接至电脑并访问设备中的文件。

电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装设备的 USB 驱动程序时，可使用此 USB 连接模式。

1. 使用 USB 数据线，将设备的多用途插口与电脑相连。
2. 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

3 选择**已连接为媒体设备 → 摄像头 (PTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公开网络，如互联网，连接您的私人网络。

- 设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。
- 如欲使用此功能，必须启动屏幕锁定功能。

› 设置 VPN 连接

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定 → 更多设置 → VPN → 添加 VPN 网络**。

2 自定义连接信息。

可用选项因 VPN 类型而异。

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的地址。
L2TP密钥	设置使用 L2TP 密钥密码。
IPSec 识别符	输入用户名。
IPsec预共享密钥	输入预共享密钥。

选项	功能
IPSec 用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载。
IPSec CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载。
IPSec服务器证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从网络下载。
PPP 加密 (MPPE)	设置为在将数据发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选项	设置为更改高级网络设置。

3 完成后，选择**储存**。

› 连接至专用网络

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **更多设置** → **VPN**。

2 选择专用网络。

3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

工具

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时间，还可使用秒表和计时器。

› 设定新闹钟

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设置闹钟详细信息。
   点击**更多**，向右拖动**智能闹钟**开关以在主闹钟响起之前启动模拟的自然声音与闹钟屏幕。
4. 完成后，选择**储存**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，点住 将手指拖至大圆以外。
- 如欲在指定时长后重复闹钟，点住 将手指拖到大圆以外。

› 删除闹钟

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
2. 按下 [▭] → **删除**。
3. 选择欲删除的闹钟。
4. 选择**删除**。

› 创建世界时间

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时间**。
2. 选择**添加城市**。

3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图视图中选择城市，选择 。

4 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-3。

如欲为时钟应用夏时制，点住时钟并选择**夏时制设置**。

使用秒表

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。

2 选择**开始**启动秒表。

3 选择**计时**记录圈数。

4 完成后，选择**停止**。

5 选择**重置**清除记录时间。

使用定时器

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **定时器**。

2 设置倒计时的时间长度。

3 选择**开始**以开始倒计时。

4 计时器时间结束后闹钟响起时，点住 将手指拖到大圆以外。

使用座钟

座钟显示当前时间和日期。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **桌面时钟**。

2 选择 以设置待机时钟。

3 按下 [ ] → **设定**。

4 更改以下选项：

选项	功能
隐藏状态栏	设置为隐藏或显示状态栏。
墙纸	选择桌面时钟的背景图像。
日历	设置为显示时钟或日历。
底座设置	更改配件设置。

计算器

了解如何在设备上执行数学计算。

› 执行计算

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

- 旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。如果取消自动旋转，按下 [▤] → **科学计算器**。
- 如欲设置计算器以便于单手使用，按下 [▤] → **单手操作开启**。

› 查看计算历史记录

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。

2 执行计算。

3 选择 关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。

4 如欲清除历史记录，按下 [▭] → **清除历史记录**。

我的下载

了解如何管理从网络下载的文件。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的下载**。

2 选择下载文件。

3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
如欲删除一个日志，选择复选框，然后选择 。

词典

了解如何在字典中查找英文、中文或韩文字词。

› 查找字词

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词典**。

2 在文本输入字段中输入字词。
如欲设置搜索类型，选择文本输入字段下的选项之一。

3 选择字词并查看意思。
- 如欲更改查看模式，选择**全部**、**意思**或**例句**。
- 如欲反白显示文字，选择 。
- 如欲更改字体大小，选择 。
- 如欲添加备忘录，选择 。

- 如欲向单词本添加字词，选择 。
- 如欲收听意思中某个字词的发音，选择所需语言旁边的 。如果要反复收听发音，选择 。

查看单词本

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词典**。

2 按下 [ ] → **单词本**。

3 从您的单词本中选择字词。

从您的单词本中，也可以使用以下选项：

- 如欲编辑单词本，选择**编辑**。
- 如欲切换至基座模式以便在设备连接到基座时查看保存在单词本中的单词，选择**自动翻页模式**。
- 如欲对保存在单词本中的单词进行小测验，选择**学习**或**听写**。

查看历史记录

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词典**。

2 按下 [ ] → **记录**查看已查找字词的列表。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**帮助**。

2 选择项目以查看提示。

3 如果已隐藏帮助弹出窗口，如欲设置帮助选项，选择**显示帮助提示弹出窗口**，然后选择项目。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

创建迷你日记

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。

2 如果首次启动此应用程序，选择**是**。

3 如果有已保存的日记，选择 ✚ 创建新条目。

4 更改当天日期并设置天气 (如有必要)。

5 选择**点击添加照片**，然后添加图像或拍照。
如欲为附加的照片添加简短说明，选择**添加位置**。

6 选择**点击添加文本**，输入文字，然后选择**完成**。

7 选择**完成**。

查看迷你日记

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。

2 选择日记。

如欲上传迷你日记到社交网站，按下 [▤] → **共享通过**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。

2 选择文件夹。
- 如欲在文件目录中向上移动一级，选择 。
- 如欲返回主目录，选择 。

3 选择要打开的文件。

在文件夹中，按下 [ ] 使用以下选项：
- 如欲选择所有文件以便同时应用相同的选项，选择**全选**。
- 如欲创建新文件夹，选择**新建文件夹**。
- 如欲搜索保存在设备中的文件，选择**搜索**。
- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排序方式**。
- 如欲更改文件管理器设置，选择**设定**。

可用选项因文档类型而异。

搜索

可搜索保存在设备上的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**搜索**。

2 输入数据的关键字进行搜索。

3 选择欲访问项目的名称。

4 对于网络搜索，选择一种服务以访问网站。

USIM 卡应用

使用服务提供商提供的各种附加服务。视使用的 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表使用的标签可能不同。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **USIM 卡应用**。

三星服务中心

可以访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**三星服务中心**。

设定

访问设定

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定**。

2 选择设置类别，然后选择选项。

WLAN

开启或关闭 WLAN 功能。► 第 115 页

如欲使用选项，按下 [▭]。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。

蓝牙

开启或关闭蓝牙无线功能。► 第 114 页

数据使用

记录数据使用情况及自定义数据限制设置。

- **移动数据**：设置为使用移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期**：输入按月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用选项，按下 [▭]。

- **数据漫游**：设置为在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据**：设置为在使用移动网络时禁用后台同步。
- **自动同步数据**：设置设备自动同步联系人、日历、电子邮件、书签和社交网络图像数据。
- **显示WLAN使用量**：设置为显示通过 WLAN 的数据使用情况。
- **移动热点**：搜索和使用另一设备的移动网络。

更多设置

更改设置以控制与其他设备或网络的连接。

› 飞行模式

禁用设备的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› USB应用

将设备作为大容量存储设备连接到电脑。

► 第 126 页

› 移动网络

- **移动数据**：设置此项可允许使用网络服务的分组交换数据网络。
- **数据漫游**：将设备设置成在漫游时或本地网络不可用时连接其他网络。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用网络及选择漫游网络。

网络分享和便携式热点

- **便携式WLAN热点**：启动便携式 WLAN 热点功能，通过 WLAN 功能与电脑或其他设备共享设备的移动网络连接。► 第 121 页
- **USB网络分享**：启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。► 第 122 页
- **蓝牙网络分享**：启动蓝牙网络分享功能，通过蓝牙无线功能与电脑共享设备的移动网络连接。► 第 123 页
- **帮助**：查看有关使用网络分享功能的信息。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。► 第 127 页

附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容**：设置为与其他设备共享您的内容。
- **设备名称**：为设备输入媒体服务器名称。
- **已允许的设备列表**：查看可访问您设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看阻止访问您设备的设备列表。

- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传**：设置为接受从其他设备上传。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

主屏模式

选择主屏模式 (基本或简易)。

阻止模式

选择欲阻止的通知或设置为允许在阻止模式中接收来自指定联系人的来电通知。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **音量**：调整所有来电铃声、媒体声音、设备系统声音和通知铃声的音量。
- **振动强度**：调整振动强度。
- **设备铃声**：选择来电提示铃声。
- **设备振动**：添加或选择振动模式。
- **默认通知**：选择事件提示铃声，如收到新信息和未接来电。
- **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **按键声音**：设置设备在触摸拨号屏幕上的按键时发出声音。

- **触摸声音**：将设备设置成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：设置设备在按下 [▤] 或 [⮌]，或按住主屏幕键或电源键时振动。

显示

更改显示设置。

- **墙纸**
  - **主屏**：选择主屏幕的背景图像。
  - **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **通知面板**：
  - **亮度调节**：设置在通知面板调节显示亮度。
  - **设置快捷设置按钮**：自定义显示在通知面板上的快捷设置按钮。
- **多窗口**：启动或取消多窗口功能。
- **扩展页面**：当启动配件时，创建配件相关页面。
- **屏幕模式**：选择显示模式。
  - **动态**：使用此模式以使显示色调更鲜艳。
  - **标准**：使用此模式以适合标准环境。
  - **天然**：使用此模式以使显示色调类似于电视。
  - **电影**：使用此模式以适合昏暗的环境，例如黑暗的房间。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设置是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

- **Smart stay**：设置为避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。可以选择**在线获取字体**，从 Samsung Apps 下载字体。
- **字体大小**：更改日历、电子邮件、联系人和信息应用程序中的字体大小。
- **触摸按键灯持续时间**：设置触摸按键背景灯的持续时间。
- **显示电池电量百分比**：设置显示剩余电池电量。
- **自动调节屏幕色调**：设置为通过调整显示屏亮度节省电量。
- **水平校准**：校准加速仪以调整设备的水平轴，以加强运动识别。

呼叫/信息阻止

设置某特定电话号码的拒接或拒接短信，以及拒接短信所包含的特定文本。

- **语音通话阻止**：设置为自动拒绝所有语音通话或来自指定电话号码的语音通话。
- **语音通话阻止列表**：添加电话号码以阻止语音通话。
- **视频通话阻止**：设置为自动拒绝所有视频通话或来自指定电话号码的视频通话。
- **视频通话阻止列表**：添加电话号码以阻止视频通话。
- **信息阻止**：设置为自动阻止来自指定电话号码或具有指定文本短语的信息。
- **信息阻止列表**：添加电话号码以阻止信息。
- **阻止短语列表**：添加文本短语以阻止信息。

存储

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化 USB 存储器和存储卡。

格式化存储卡会永久删除存储卡中的所有数据。

内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电**：设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电**：设置设备降低显示屏的亮度。
- **背景颜色**：设置设备降低互联网背景色的亮度。
- **关闭触觉反馈**：设置为避免设备在按下 [▭] 或 [↩]，或按住电源键或主屏幕键时振动。
- **了解节电模式**：查看电池省电信息。

电池

查看设备所消耗的电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改 GPS 功能的设置。

- **使用无线网络**：设置使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星**：设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

锁定屏幕

更改用于确保设备安全的设置。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **锁屏选项**：

这些设置仅在您设置滑锁选项时适用。

  - **快捷键**：设置为在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。
  - **时钟**：设置为在锁定屏幕上显示时钟。
  - **双时钟**：设置为在锁定屏幕上显示双时钟。
  - **天气**：设置为显示天气信息并更改天气显示的设置。
  - **涟漪效果**：设置为在锁定屏幕上显示涟漪效果。
  - **帮助文本**：设置为在锁定屏幕上显示帮助文本。
  - **照相机快速访问**：设置设备在屏幕锁定时通过点住屏幕并旋转设备来启动照相机。
- **在锁定屏幕上的提笔速记**：设置为在触摸屏打开时，按下 S Pen 按钮并双击屏幕启动 S Note。
- **所有者信息**：输入您的信息，该信息将在锁定屏幕上显示。

安全

更改设备和 SIM/USIM 卡的安全设置。

- **加密设备**：设置 PIN 码或密码对设备进行加密，可保护设备上存储的数据和信息。如果对设备进行加密，每次开机时都必须输入密码。必须先给电池充电，因为加密设备可能要花一个多小时。
- **加密外置 SD 卡**：
  - **加密**：通过加密存储卡上的数据来保护您的个人资料。
  - **全卡加密**：设置为加密存储卡上的所有文件。
  - **不包括多媒体文件**：设置为加密除存储卡上的多媒体文件以外的所有文件。

恢复出厂设定后，将无法访问加密的存储卡。恢复出厂设定前，应先解码存储卡。

- **远程控制**：设置为允许通过互联网远程控制您丢失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星帐户。
- **SIM卡更换警告**：启动或取消查找我的手机功能；该功能可帮助您在设备遗失或被盗时找到设备。▶ 第 34 页
- **查找我的手机网页**：访问 SamsungDive 网站 (www.samsungdive.cn)。可以在 SamsungDive 网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用设备前提供 PIN 码。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 卡数据的 PIN 码。
- **使密码可见**：设置设备在输入密码时将密码显示出来。

- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可启动设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：设置设备以安装从任何来源下载的应用程序。
- **信任的证书**：选择证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装 USB 存储设备中存储的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重置密码。

单手操作

设置键盘出现在屏幕的一侧，以便于单手输入文本或使用计算器。

语言和输入

更改文本输入设置。

› 语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 默认

选择默认的输入法进行文本输入。

› 三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法设置，选择 ⚙。

- **语言输入设置**：选择键盘所用的输入语言。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您按下空格键时输入反白显示的汉字。

- **按键自动纠错**：设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **英语联想输入**：设置设备根据输入预测英文字词并显示字词建议。
- **自动大写**：设置为自动将句子的第一个字母变为大写。
- **自动加入句号**：设定双击空格时插入句号。
- **链接到联系人**：创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **单手操作模式**：将键盘设置为在屏幕的任一侧出现，以方便您用一只手输入文本。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **中文**：自定义中文键盘的设置。
- **英文**：自定义英文键盘的设置。
- **字符预览**：设置设备显示您点击的每个字母的预览图。
- **按键振动**：设置设备在触摸按键时振动。
- **按键音**：设置设备在触摸按键时发出声音。
- **重置设定**：将三星中文输入法设置重置为出厂默认值。
- **关于**：查看三星中文输入法信息。

文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎**：查看和选择设备中的 TTS (文语转换) 引擎。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。

- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。安装语音数据以使用文语转换功能。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式可将设备设置为大声阅读内容。

› 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

云

更改与您的三星账户同步数据或文件的设置。

重置

恢复出厂设定：将设置重置为默认值，并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件或社交网络服务账户。

动作

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别功能的设置。

- **体感拨号**：设置为在查看通话、信息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音电话。
- **双击转至顶部**：设置为在双击设备时移至联系人列表或电子邮件的顶部。

- **倾斜以缩放**：设置为使用倾斜动作以在查看图像或浏览网页时进行放大或缩小。
- **摇动以移动图标**：设置设备在点住项目，然后将设备向左或向右移动时将项目移至另一页。
- **平移设备以浏览图片**：设置在图像放大时，可向任意方向移动设备滑动查看图像。
- **摇晃以更新**：设置为晃动设备以搜索蓝牙设备。
- **翻转以静音/暂停**：设置为在翻转设备时关闭铃声、暂停媒体播放或关闭 FM 收音机声音 (使用扬声器时)。
- **灵敏度设置**：调整各个动作的反应速度。
- **了解动作**：查看控制动作的教程。
- **手掌滑动以捕捉**：设置为用手在屏幕上向左或向右擦动时捕捉屏幕图像。
- **手掌触摸以静音/暂停**：设置为在用手掌触摸屏幕时暂停媒体播放或使 FM 收音机静音。
- **了解手部动作**：查看控制手部动作的教程。

S Pen

- **惯用手**：选择写字用的手，以增强对 S Pen 触控笔输入的反应。
- **悬笔感应画笔图标**：设置在将笔尖靠近屏幕时显示悬停笔图标。
- **S Pen 帮助**：访问有关使用 S Pen 触控笔的帮助信息。

配件

更改配件设置。

- **底座声音**：设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。
- **音频输出模式**：设置为当设备连接至桌面底座时，可使用底座扬声器。
- **桌面主屏幕显示**：设置设备在连接至桌面底座时显示座钟。
- **音频输出**：选择要在将设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。

有些设备可能不支持环绕声设置。

日期和时间

访问或修改以下设置，以控制设备显示日期和时间的方式：

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **自动日期和时间**：设置时区时自动更新时间。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **自动时区**：在跨越时区时自动更新时间。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **使用24小时制**：设置以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

更改辅助功能的设置。

- **自动旋转屏幕**：设置是否在旋转设备时自动旋转内容。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **接听/结束通话**：
  - **主屏幕键接听通话**：设置设备以在按下主屏幕键时接听来电。
  - **电源键结束通话**：将设备设置为按下电源键时结束通话。
- **辅助功能快捷方式**：向快速功能表上的辅助功能设定 (按住电源键时会出现) 添加快捷方式。
- **服务**：启动已下载的辅助应用程序。
- **字体大小**：更改日历、电子邮件、联系人和信息应用程序中的字体大小。
- **负色**：反转显示颜色以改善可见性。
- **文字转语音输出**：
  - **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
  - **语速**：选择文语转换功能的语速。
  - **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
  - **驾驶模式**：启动驾驶模式以将设备设置为读出内容并指定要在驾驶模式中使用的应用程序。

- **改进网络辅助设置**：设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡**：调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **按住延迟**：设置点住屏幕的识别时间。

开发者选项

更改应用程序开发的设置。

- **桌面备份密码**：设置密码以保护备份数据。
- **保持唤醒**：将屏幕设置成在为电池充电时保持开启。
- **保护 SD 卡**：设置为从存储卡读取数据时请求确认。
- **USB调试**：通过 USB 数据线将设备连接至电脑时，USB 调试模式将会启动。
- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **选择待调试的应用程序**：选择应用程序进行调试并避免暂停调试时发生错误。
- **等待调试程序**：设置为阻止在调试程序就绪前加载选定的应用程序。
- **显示触摸位置**：设置在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示指针位置**：设置触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。
- **显示布局边界**：设置为显示边界。
- **显示 GPU 视图更新**：设置为通过 GPU 更新屏幕区域时闪烁更新区域。

- **显示屏幕更新**：设置在屏幕区域有更新时闪烁。
- **窗口动画比例**：选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **过渡动画比例**：选择屏幕切换的速度。
- **动画影像时间伸缩效果**：选择弹出窗口显示的时间长度。
- **禁用硬件叠加**：设置为隐藏硬件叠加。
- **强制 GPU 渲染**：设置为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。
- **严格模式**：设置设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪烁。
- **显示 CPU 使用情况**：设置为列出所有活动进程。
- **GPU 显示配置文件**：设置为检查 GPU 渲染时间。
- **启用轨迹**：设置为捕捉应用程序和系统性能的轨迹。
- **不保留活动**：用户离开后立即清除每个活动。
- **限制后台进程**：设置设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR**：设置设备提醒您后台有无响应的应用程序正在运行。

关于设备

显示有关设备的信息、检查设备状态，以及更新设备系统。

故障排除

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

代码	尝试此操作以解决问题：
密码	如果启动了设备锁功能，则必须输入为设备设置的密码。
PIN	首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用**锁定SIM卡**功能表可关闭此功能。
PUK	如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2	当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8-10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保设备已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

设备发出提示音且电池图标呈空白显示

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换 (请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明)。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

启动 FM 收音机时出现错误信息

三星设备上的 FM 收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，FM 收音机将无法接收电台。如欲使用 FM 收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用 FM 收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。使用其他接收器时可以收听电台，可能是设备需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用设备或用湿手接触设备

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿在雷雨天气使用设备

设备可能出现故障并且增加电击危险。

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系当地三星服务中心。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏设备。
- 请勿将电池或设备掷于火中。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致设备变形、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用设备的地方，请关闭设备

遵守所在特定区域限制使用设备的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用设备，请与起搏器至少保持 15 cm 的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用设备。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用设备

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的设备能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受设备的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下关闭设备，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭设备

在飞机上使用设备属于违法行为，设备可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因设备的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 了解设备及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用设备拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将设备放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用设备帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和各种液体可能损坏设备零件或电子线路。
- 设备潮湿时请勿开机。如果设备已开机，请立即将其关闭并取下电池 (如果设备无法关机或无法取下电池，请维持现状)。然后用毛巾擦干设备并联系当地三星服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了设备内部零件。进水可能会损坏设备，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放设备

灰尘可能导致设备出现故障。

请勿将设备放在斜面上

如果设备滑落，则会被损坏。

请勿将设备存放在过热或过冷的地方。请在 -20℃ 至 50℃ 之间的范围内使用设备

- 如果将设备放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80℃，因此设备可能发生爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0℃ 至 40℃ 范围的环境下。

请勿将设备与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 设备可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的设备套或配件，同时避免设备长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏设备的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

如果设备过热，请停止使用设备或应用程序一段时间

皮肤长时间接触温度过高的设备可能造成低温烫伤，如红点和色素沉着。

如果设备有闪光灯或指示灯，请勿靠近人或动物的眼睛使用

接近眼睛使用闪光灯 (如果有) 可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。

减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请松弛一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 这样做可能会损坏设备或引起爆炸。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重伤害。

使用设备通话时：

- 保持设备呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿触碰设备的内部天线。否则会造成通话质量下降或导致设备发出难以预料的无线射频 (RF) 能量。

使用耳机时保护听力和耳朵

- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

- 始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。
- 确保耳机线缆不会缠绕您的手臂或附近的物体。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏设备。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请联系当地三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

清洁设备时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用设备

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请联系当地三星服务中心予以修理。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用设备时避免干扰他人

请勿让儿童使用设备

设备不是玩具。请勿让儿童使用设备，因为他们可能会伤害到自己和他人、损坏设备或拨打电话增加您的费用。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 设备正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏设备和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

确保个人和重要数据安全

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异。如有变更，恕不另行通知。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.256 W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号(邮编：300385)
- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/cn/kies**) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
   更多信息请参考 Kies 上的帮助。

中国印刷
GH68-37848Z
中文 02/2013 版本 1.1